


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

STEUERUNG / CONTROL	STEUERSpannung / CONTROL VOLTAGE	5-24V-DC
	AUSGANGSSTROM / OUTPUT CURRENT	6A
	STEUERBARE LEISTUNG / CONTROLLABLE POWER	144W [24V-DC]
	ART DER DIMMUNG / DIMMING TYPE	PWM [PULSWEITENMODULATION]
	DIMMSTUFEN / DIMMING LEVELS	10
	DIMMBEREICH / DIMMING RANGE	10-100%
	DYNAMISCHE PROGRAMME / DYNAMIC PROGRAMS	8
	SIGNALÜBERTRAGUNG / SIGNAL TRANSMISSION	FUNK / WIRELESS
	SIGNALFREQUENZ / SIGNAL FREQUENCY	433,92MHz
ANSCHLUSS / CONNECTION	FUNKENTFERNUNG / RADIO RANGE	15 m
	BETRIEBSTEMPERATUR / OPERATING TEMPERATURE	-20°C / +40°C
	SCHUTZART / PROTECTION	IP20
	ABMESSUNGEN SENDER / DIMENSIONS	40 x 86 x 7 mm
	ABMESSUNGEN EMPFÄNGER / DIMENSIONS	45 x 13 x 7,5 mm
	ANSCHLUSS MAX. / CONNECTION MAX.	NACH LEISTUNG
	ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER	702201

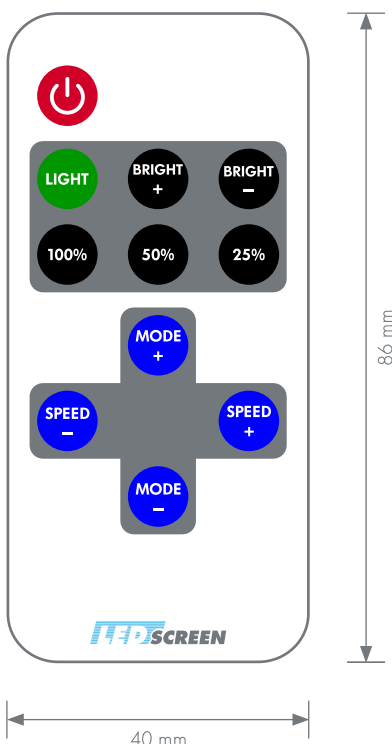

BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL

Vor der Inbetriebnahme entfernen Sie die Schutzhülle der Batterie in der Fernbedienung. Es werden CR2025-Batterien verwendet. Für eine störungsfreie Funkübertragung sollte der Empfänger nicht in einem Gehäuse verbaut werden.

Ab Werk sind die Funkfernbedienung und der dazugehörige Empfänger miteinander gepaart. Ein Empfänger kann jedoch mit bis zu drei Funkfernbedienungen betrieben werden. Jeder Empfänger kann mit beliebig vielen Funkfernbedienungen betrieben werden.

Um eine neue Fernbedienung anzulernen gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromverbindung zum Empfänger für 5 Sekunden aus.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **SPEED-** und **SPEED+** für 5 Sekunden gedrückt.

Die Kontrollleuchte blinkt nun dreimal weiß auf. Die neue Fernbedienung wurde erkannt und akzeptiert. Es werden nur die drei zuletzt eingelernten Funkfernbedienungen vom Empfänger akzeptiert!

In besonderen Fällen kann es nötig sein, dass der Empfänger mit jeder beliebigen Steuerung gesteuert werden kann. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromverbindung zum Empfänger für 5 Sekunden aus.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **ON/OFF** und **MODE+** für 5 Sekunden gedrückt.

Die Kontrollleuchte blinkt nun dreimal weiß auf. Der Empfänger akzeptiert nun jede beliebige Funkfernbedienung. Um zum normalen Betrieb zurückzukehren, führen Sie die Inbetriebnahme erneut durch.

