


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| STEUERUNG / CONTROL | STEUERSpannung / CONTROL VOLTAGE | 5-24V-DC |
| | AUSGANGSSTROM / OUTPUT CURRENT | 3 x 2A |
| | STEUERBARE LEISTUNG / CONTROLLABLE POWER | 3 x 48W [24V-DC] |
| | SIGNALÜBERTRAGUNG / SIGNAL TRANSMISSION | FUNK / WIRELESS |
| | SIGNALFREQUENZ / SIGNAL FREQUENCY | 433,92MHz |
| | FUNKENTFERNUNG / RADIO RANGE | 5 m |
| ANSCHLUSS / CONNECTION | BETRIEBSTEMPERATUR / OPERATING TEMPERATURE | -30°C / +40°C |
| | SCHUTZART / PROTECTION | IP20 |
| | ABMESSUNGEN / DIMENSIONS | 40 x 86 x 7 mm |
| | ANSCHLUSS MAX. / CONNECTION MAX. | NACH LEISTUNG |
| | ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER | 702401 |

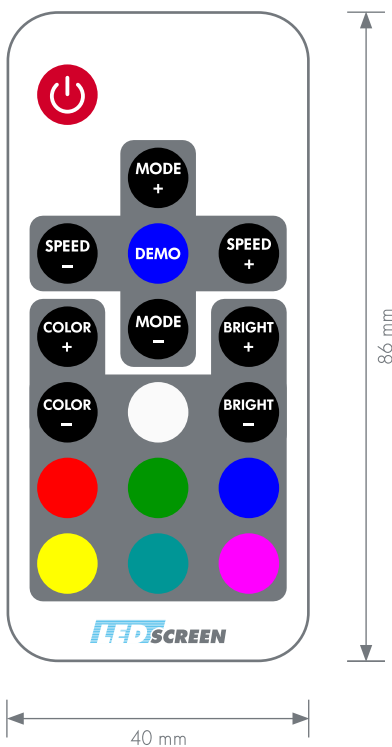

INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

Vor der Inbetriebnahme entfernen Sie die Schutzhülle der Batterie in der Fernbedienung. Es werden CR2025-Batterien verwendet. Für eine störungsfreie Funkübertragung sollte der Empfänger nicht in einem Gehäuse verbaut werden.

Ab Werk sind die Funkfernbedienung und der dazugehörige Empfänger miteinander gepaart. Ein Empfänger kann jedoch mit bis zu drei Funkfernbedienungen betrieben werden. Jeder Empfänger kann mit beliebig vielen Funkfernbedienungen betrieben werden.

Um eine neue Fernbedienung anzulernen gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromverbindung zum Empfänger für 5 Sekunden aus.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **SPEED-** und **SPEED+** für 5 Sekunden gedrückt.

Die Kontrollleuchte blinkt nun dreimal weiß auf. Die neue Fernbedienung wurde erkannt und akzeptiert. Es werden nur die drei zuletzt eingelernten Funkfernbedienungen vom Empfänger akzeptiert!

In besonderen Fällen kann es nötig sein, dass der Empfänger mit jeder beliebigen Steuerung gesteuert werden kann. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromverbindung zum Empfänger für 5 Sekunden aus.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten **ON/OFF** und **MODE+** für 5 Sekunden gedrückt.

Die Kontrollleuchte blinkt nun dreimal weiß auf. Der Empfänger akzeptiert nun jede beliebige Funkfernbedienung. Um zum normalen Betrieb zurückzukehren, führen Sie die Inbetriebnahme erneut durch.

FUNKTIONEN / FUNCTIONS

| | |
|-----------------|--|
| MODE | WECHSEL ZWISCHEN VOREINGESTELLTEN PROGRAMMEN |
| SPEED | GESCHWINDIGKEIT ERHÖHEN / VERRINGERN |
| DEMO | WECHSEL IN DEN DEMONSTRATIONSMODUS |
| COLOR | WECHSEL ZWISCHEN VOREINGESTELLTEN FARBEN |
| BRIGHT | HELLIGKEIT ERHÖHEN / VERRINGERN |
| FARBWAHL | 7 VOREINGESTELLTE FARBEN DIREKT WAHLEN |